

Boitier de Contrôle BC23

BC23 peut contrôler deux vérins synchronisés.

De part son faible encombrement, il est facile à installer et à fixer, et il peut être commandé par une télécommande filaire ou par une commande sans fil RF.




Caractéristiques


- Tension d'entrée maxi.: 29V DC
- Tension de sortie maxi. : 29V DC
- Courant nominal de sortie : 4.0A (par canal), 6.0A (total 2 canaux)
- Nombre de vérins : 2
- Nombre de commande : 1
- Facteur de marche : 10%, maximum 2 minutes utilisation continue.
- Fonction de protection de sur-tension
- Indice de Protection : IPX6
- Couleur : gris RAL 7035
- Longueur cordon alimentation : 300mm
- Platine de fixation amovible
- Recepteur RF intégré en option
- Température ambiante de fonctionnement : + 5°C à + 40°C
- Température de transport / stockage : -10°C à + 50°C

Dimensions

Unité: mm

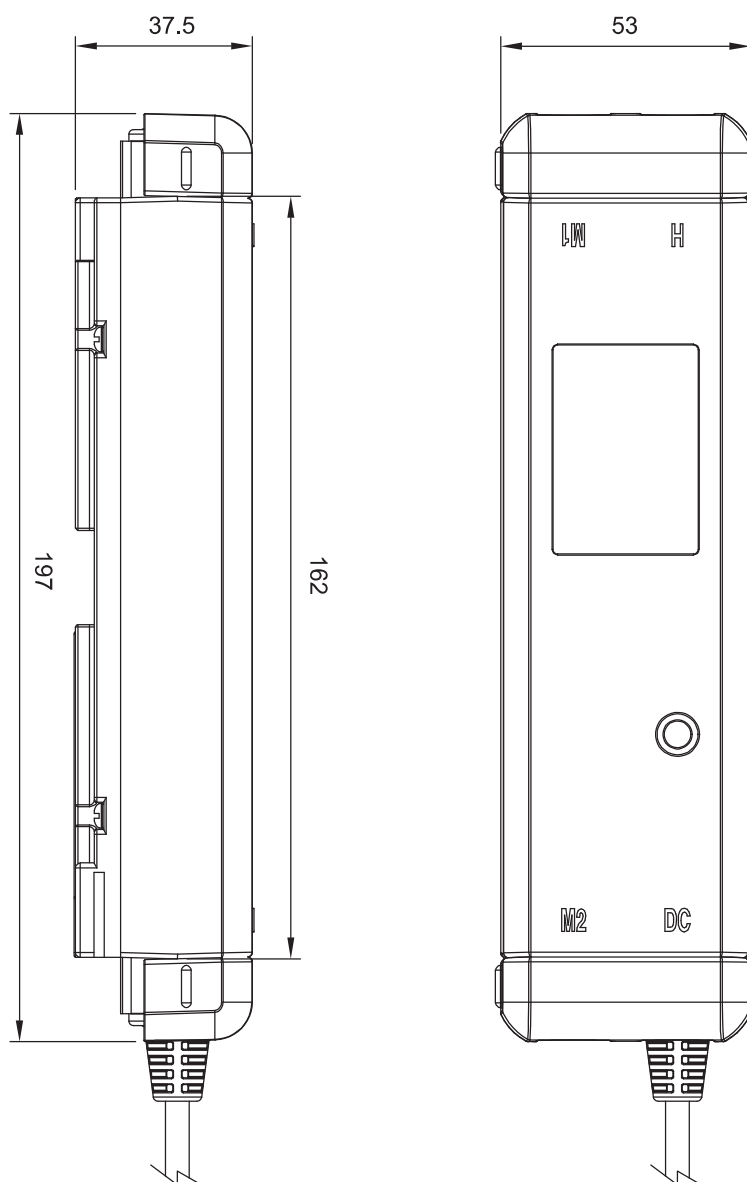

Connexions E/S

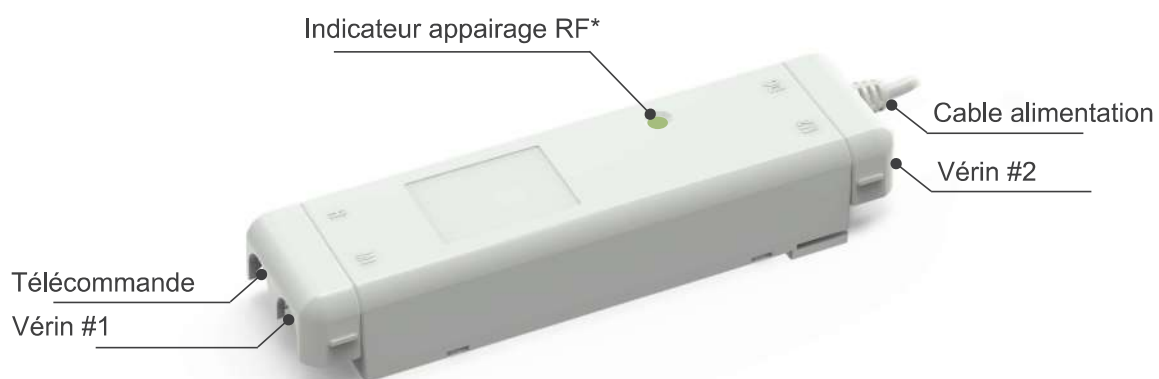


***Note:** Seulement avec l'option récepteur RF

Compatibilité

Produit	Modèle	Condition de compatibilité
Vérin	V21, V32, V12	- Prise DIN 6 broches Type H
Télécommande	HT, HTF, HS12L	- Catégorie P2 - Prise DIN 8 broches Type H
Commande RF	TX02, TXZ, TXH, TXT	- Protocole Moteck RF 2.4G
Alimentation	TES1 TES2 TES3	- Prise DIN 41529 Type S
Accessoire	Boitier-batterie BTP2	- Prise étanche DJ7021

Connecteurs

- Prise femelle Vérin pour prise DIN Type H

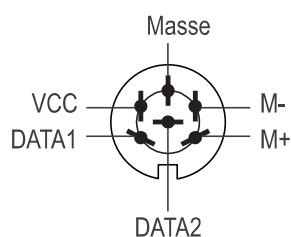

Prise 6 broches

Note: Connecter M+ à "Vdc +" & M- à "Vdc -" de l'alimentation pour étendre le vérin. Inverser la polarité de l'alimentation d'entrée pour le retractor.

- Prise télécommande pour prise DIN Type H




Prise 8 broches



DIN Type H

- Prise alimentation (sans étanchéité)



Prise DIN 41529 2 broches



Femelle Type S

- Prise alimentation (étanche)



Prise DJ7021 2 broches



DJ7021
femelle

Code nomenclature

BC23 - S - 2 R - 0 0 3

Version	S: Version synchronisée
Nombre de vérins	2: 2 vérins
Commande RF	N: Non R: Récepteur RF intégré
Reservé	0
Prise alimentation	0: DIN 41529 Type S D: DJ7021 étanche
Longueur cable alim.	3: 300mm droit

Manuel d'installation

- Appairage RF

1. Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'appairer la commande RF avec le récepteur.
2. Maintenir appuyer un bouton de la commande dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du boîtier de contrôle. L'indicateur d'appairage RF du boîtier clignote en vert pendant le couplage et il reste vert fixe lorsque le couplage est réussi. La commande peut ensuite être utilisée normalement, ce qui signifie que le couplage est réussi.

Indicateur d'appairage RF




Note:

- Seulement applicable sur la version avec récepteur RF intégré.
- Il n'est pas nécessaire de réappairer après une coupure de courant.
- Seulement une télécommande peut être appairée. L'appairage d'une deuxième supprimera l'appairage de la première.

- Fixation

1. Selon l'utilisation, fixer d'abord la platine de fixation à la position appropriée avec des vis M4 (**Fig. 1**)
2. Aligner la platine avec les encoches (①~②) à l'arrière du boîtier de contrôle et glisser la à l'intérieur. (**Fig.1, 2**)

Vis M4 x 2PCS

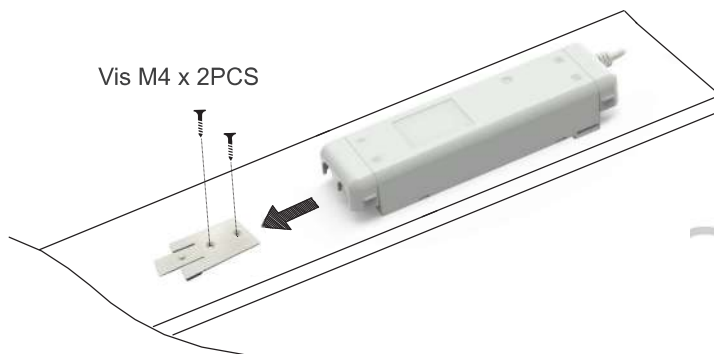

Platine de fixation

Fig.1



Fig.2