Commande RF TXC

La télécommande RF TXC est conçue pour les applications de l'ameublement.
Elle peut être appairée avec un adaptateur récepteur RF pour fonctionner avec les boîtiers de contrôle ou les doubles moteurs UMEC.
Le rétroéclairage des touches et la fonction lampe torche LED sont pratiques pour l'utilisateur dans les endroits sombres. De plus, elle est disponible avec une fonction mémoire en option.

Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Fréquence : 2.4GHz
- Distance de fonctionnement : Environ 8m
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 3 canaux
- Nombre de touches disponibles : 5, 7 ou 9
- Battery : AAA x3
- Lampe torche LED : Blanc
- Rétroéclairage : Bleu
- Couleur : Noir
- Matière des touches : Silicone
- Conforme au marquage CE + Certifications : 2014/53/EU Directive Équipements Radioélectriques (RED)
- En option : crochet (écartement 30mm)

Dimensions

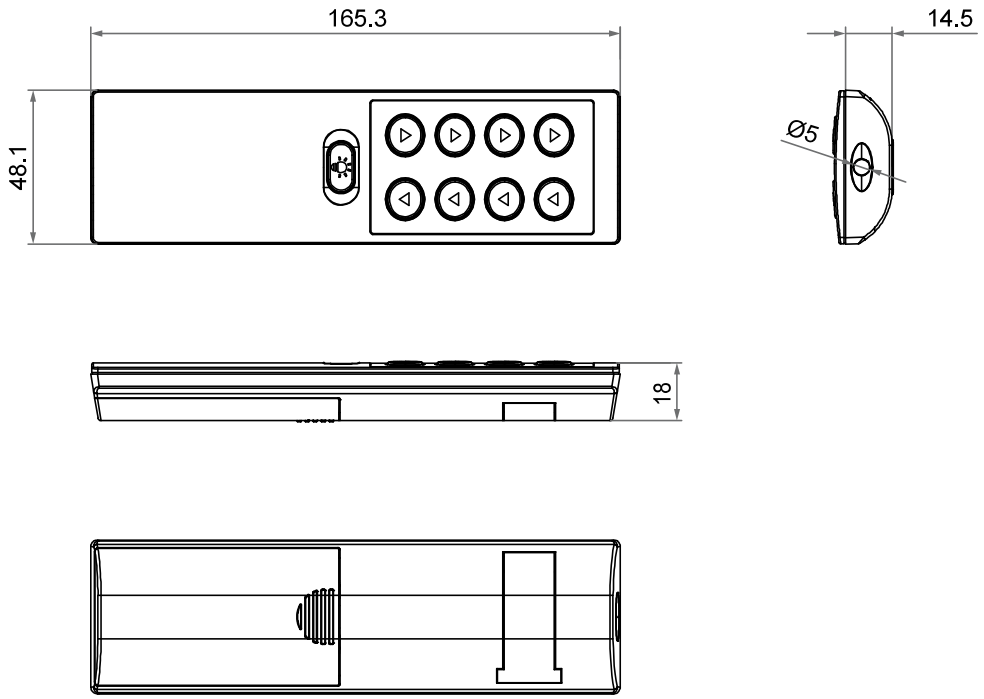

● Dimensions : crochet 30mm

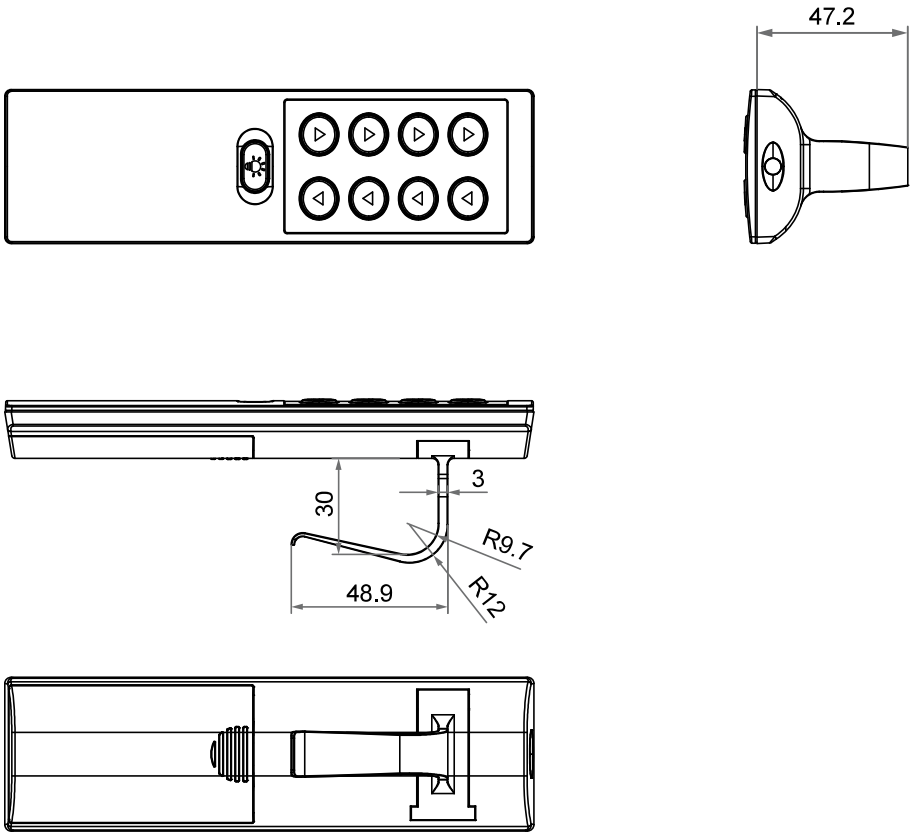

Unité : mm

Panneau standard

Code	A	B	C	D
	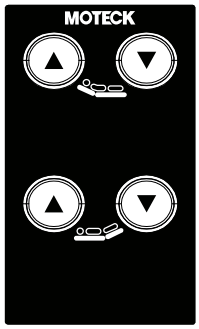	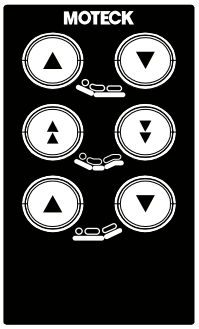	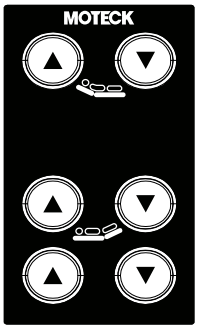	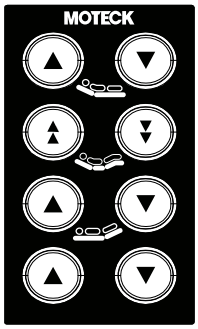

Définition des touches :

- Panneau A, C

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérin #2
④ Rétraction Vérin #2
⑤ Extension Vérin #3
⑥ Rétraction Vérin #3

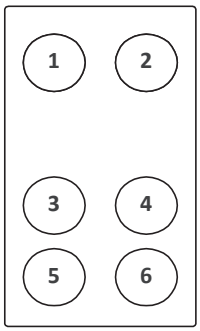

- Panneau B, D

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérin #1 & 2
④ Rétraction Vérin #1 & 2
⑤ Extension Vérin #2
⑥ Rétraction Vérin #2
⑦ Extension Vérin #3
⑧ Rétraction Vérin #3

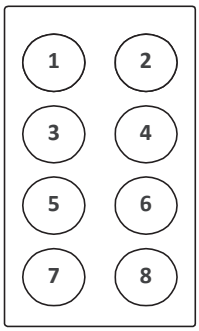

Remarques :
(1) Le vérin s'arrête immédiatement lorsque le bouton est relâché
(2) Le rétroéclairage s'allume pendant le fonctionnement et s'éteint 5 secondes après avoir relâché la touche

Compatibilité

Produit	Modèle
Adaptateur récepteur RF	TXA4

Guide d'utilisation

Fonctions et instructions d'utilisation de la télécommande TXC

● Appairage RF

La procédure d'appairage RF permet d'établir une liaison de communication sans fil cryptée et sécurisée entre la télécommande émettrice et l'Adaptateur récepteur RF relié à l'unité de contrôle ou au double moteur.

Cette étape d'initialisation est indispensable pour attribuer un identifiant unique au combiné, garantissant ainsi que seul ce dernier peut piloter les mouvements du châssis, sans risque d'interférence avec d'autres lits ou fauteuils à proximité.

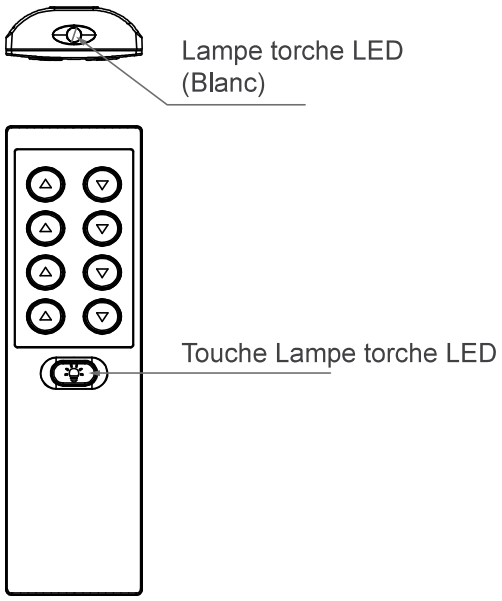

● Lampe torche LED

Le bouton de la lampe torche LED contrôle uniquement l'activation/désactivation de la torche. Maintenez le bouton enfoncé pour l'allumer et relâchez-le pour l'éteindre ; la fonction de ce bouton est indépendante et n'a aucun rapport avec les autres fonctions de commande de la télécommande, et le rétroéclairage du bouton ne peut pas être activé.

● Changement de canal RF 2,4 GHz

Cet appareil peut subir des interférences de la part d'autres appareils utilisant la même fréquence (2,4 GHz ; par exemple, un routeur Wi-Fi ou un concentrateur Wi-Fi).

Si c'est le cas, veuillez déplacer n'importe quel commutateur du Commutateur DIP dans le compartiment à piles pour changer de canal, puis appairez à nouveau la télécommande avec l'adaptateur.

Nomenclature

TXC- 9 - 3 - 01 - 000 - D

Nombre de touches	**5 :** 5 touches **7 :** 7 touches **9 :** 9 touches
Nombre de moteurs	**2 :** 2 moteurs **3 :** 3 moteurs
Fonctions	**00** : Standard **01** : Mouvement conjoint
Accessoires	**000** : Aucun (Standard) **H30** : Crochet (30 mm)
Panneau	**A ~ D :** Cf. Panneau standard

UMEC™
A MOTECK COMPANY

Conditions d'utilisation
L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues