

Commande RF TXZ

La commande sans fil RF TXZ est conçue pour les applications de soins à domicile et d'ameublement.


Elle est développée pour être jumelée avec l'adaptateur récepteur TXA afin de fonctionner avec le double moteur NOVOMAT I



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier, Soins à domicile
- Fréquence : 2.4GHz
- Distance de fonctionnement : 5m
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 2
- Nombre de touches disponibles : 2 ou 6
- Verrouillage de sécurité à l'arrière
- Avec crochet pour un positionnement facile (écartement 30mm)
- Batterie : 2 piles Salines AAA
- Témoin de fonctionnement
- Couleur : Noir
- Matière des touches : ABS
- Conforme au marquage CE + Certifications : Directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques (RED)

Dimensions

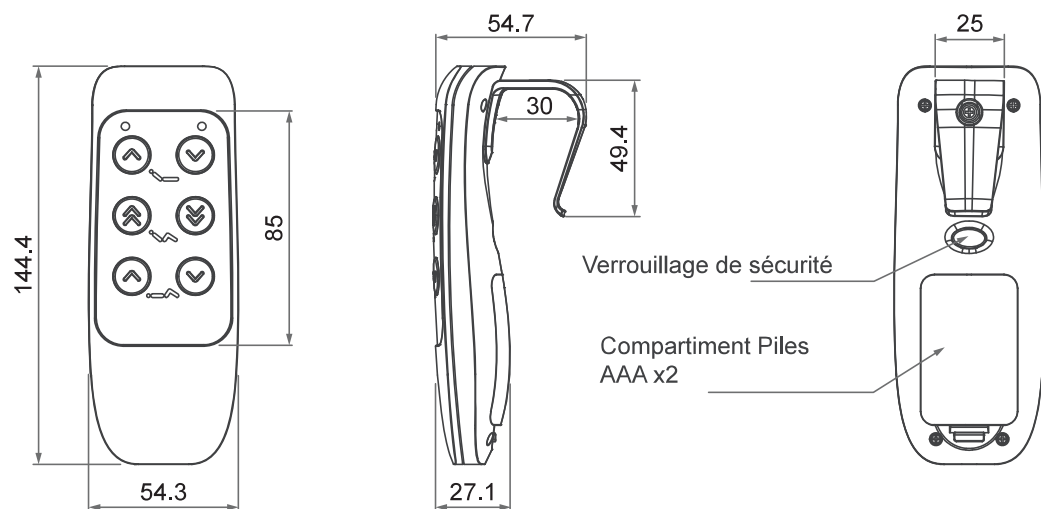

Unité : mm


Panneau standard

Code	A	C
	TXZ-02-1-00	TXZ-06-2-01

Définition des touches :


- Panneau A

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1

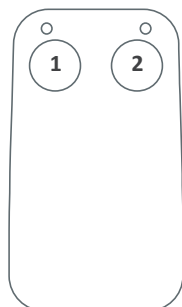

- Panneau C

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérins #1 & 2
- ④ Rétraction Vérins #1 & 2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2

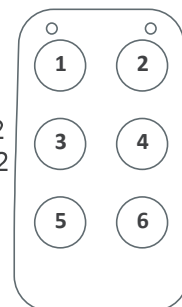

Remarques : Le vérin s'arrête immédiatement lorsque le bouton est relâché

Compatibilité

Produit	Modèle
Boitier de contrôle	TX2A
Adaptateur récepteur RF	TXA4

Mode opératoire

Fonctions et instructions d'utilisation de la commande TXZ

• Appairage

Le récepteur RF est mis sous tension pendant 7 secondes (le mode de fonctionnement est déterminé par le récepteur) ; l'apprentissage peut alors être effectué en appuyant sur n'importe quel bouton de la télécommande. Une fois l'apprentissage réussi, le vérin peut être actionné.

Après la mise hors tension du récepteur, la nécessité de procéder à un nouvel apprentissage dépend des spécifications de ce dernier.

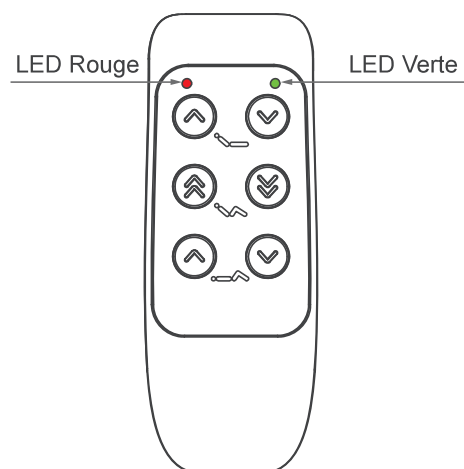


Figure 1

• Touche de verrouillage

Appuyez sur le bouton de verrouillage rouge situé à l'arrière de la télécommande pour verrouiller les touches de la face avant.

La LED rouge à l'avant clignote alors 4 fois pour indiquer que les touches sont verrouillées.

Pour déverrouiller, appuyez une nouvelle fois sur le bouton de verrouillage rouge ; la LED verte clignote 4 fois pour indiquer que la télécommande est déverrouillée.

Veuillez appuyer sur le bouton de verrouillage pour déverrouiller le système après chaque remplacement des piles.

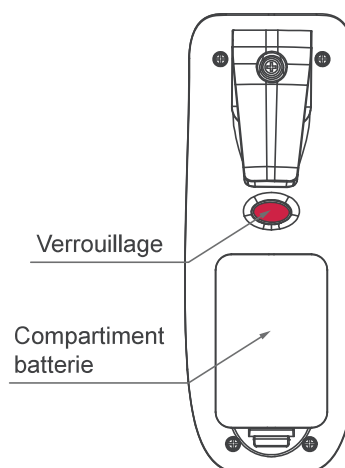


Figure 2

• Changement de canal RF 2,4 GHz

Cet appareil peut subir les interférences d'autres dispositifs fonctionnant sur la même fréquence (2,4 GHz ; par exemple, un routeur Wi-Fi ou une borne Wi-Fi).

Le cas échéant, déplacer n'importe quel commutateur du micro-interrupteur situé dans le compartiment à piles pour changer de canal, puis effectuez à nouveau l'appairage de la commande avec l'adaptateur.

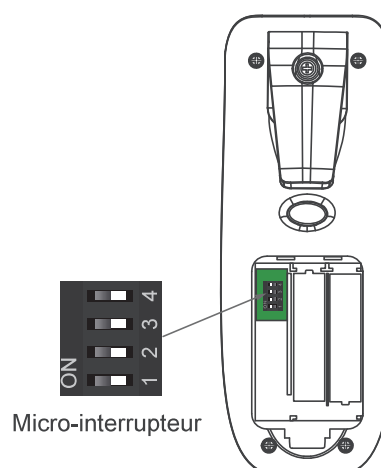


Figure 3

Nomenclature

		TXZ - 06 - 2 - 01 - H30 - C				
Nombre de touches	02 : 2 touches 06 : 6 touches					
Nombre de moteurs	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs					
Fonctionnalité	00 : Standard 01 : Mouvement conjoint					
Accessoires	H30 : Crochet - écartement 30mm					
Panneau	A, C : Cf. Panneau standard					

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues