

Commande manuelle DKP3

La commande manuelle DKP3 est conçue pour les tables élévatrices.


Elle dispose d'un affichage à 3 chiffres pour indiquer la hauteur, et prend également en charge une fonction de mémoire de position qui permet à l'utilisateur d'enregistrer jusqu'à 4 positions différentes.



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Nombre de touches disponibles : 7
- Nombre de positions mémorisables : 4
- Affichage LED à 3 chiffres pour la lecture de la hauteur et les codes d'erreur
- Couleur : Noir avec panneau Argent
- Longueur du câble : 2 000mm droit

Dimensions

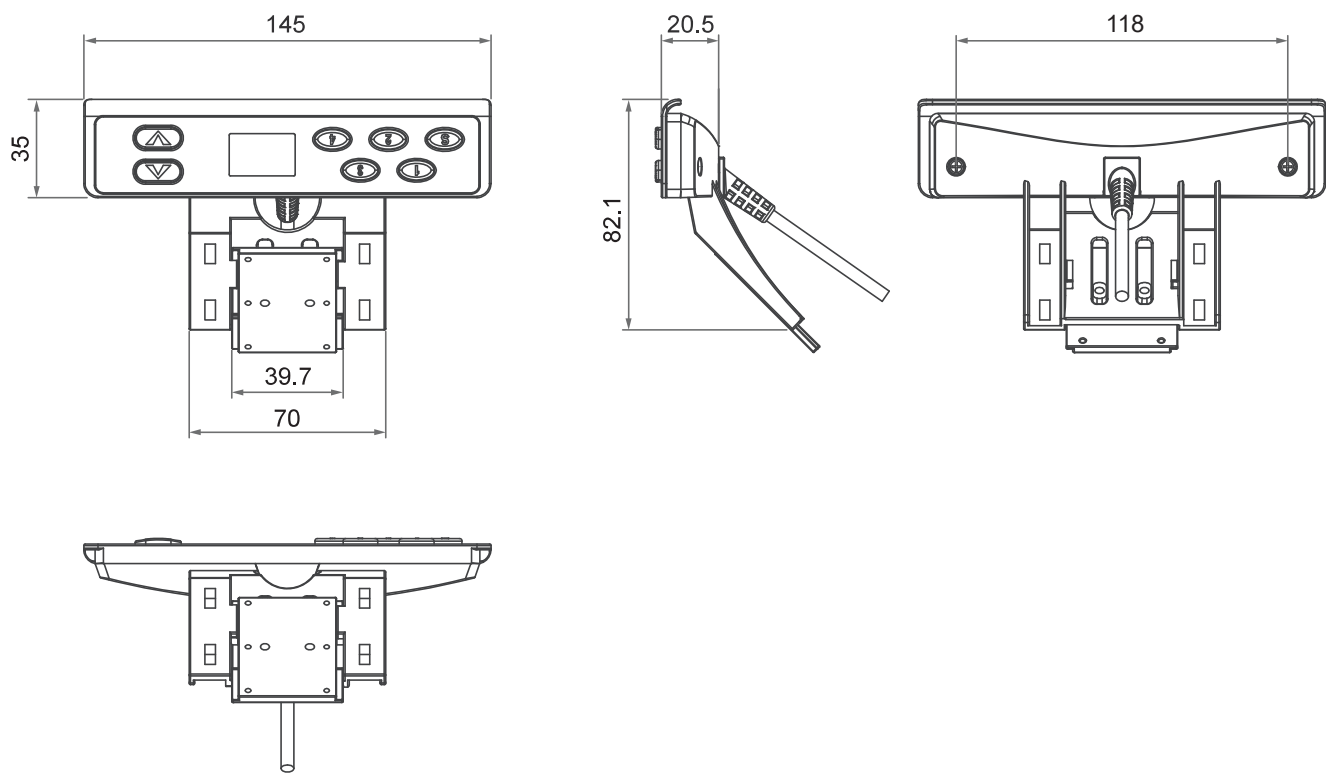

Unité : mm

Compatibilité

Produit	Modèle	Spécifications DKP3
Boitier de contrôle	BC11D, BC13	• Avec prise RJ Type E2 (Fig. 1)

Prises



Fig.1
Type E2

Mode opératoire

• Interface

-  Haut
-  Bas
-  Position #1
-  Position #2
-  Position #3
-  Position #4
-  Sauvegarde / Réglage



Remarque :

Après avoir installé correctement l'ensemble du système, vous devez effectuer un apprentissage automatique de la course avant de commencer à l'utiliser. Se référer à la fiche technique du boîtier de contrôle.

• Utilisation

1. Appuyer et maintenir , pour étendre le vérin
2. Appuyer et maintenir , pour rétracter le vérin
3. Appuyer et maintenir , ,  ou , la table se placera sur les positions précédemment mémorisées et s'arrêtera automatiquement

• Réglage / Mémorisation

1. Appuyer sur  2 secondes jusqu'à ce que l'écran clignote. Appuyer ensuite sur , l'écran affiche  relâcher ensuite le bouton, l'affichage de la hauteur s'affiche à l'écran et est enregistré en tant que position 1
2. La procédure pour mémoriser les positions 2, 3 et 4 est similaire à celle de la position 1
3. Quand l'écran clignote après avoir appuyé sur  pendant 2 secondes, l'utilisateur dispose de 20 secondes pour appuyer sur l'un des boutons  à  avant que l'écran ne s'éteigne et que l'appareil ne quitte le mode Mémorisation

• Code erreur

Pour obtenir des informations détaillées sur les codes d'erreur et les mesures correctives recommandées, veuillez vous référer à la fiche technique du boîtier de contrôle.