

Commande manuelle DKP4


La commande manuelle DKP4 est conçue pour les tables élévatrices ou les postes de travail réglables en hauteur. Équipée de seulement 2 touches de commande (HAUT et BAS), elle se distingue par sa taille compacte et s'installe très facilement.



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Nombre de touches disponibles : 2
- Couleur : Noir
- Longueur du câble : 2 000mm droit

Dimensions

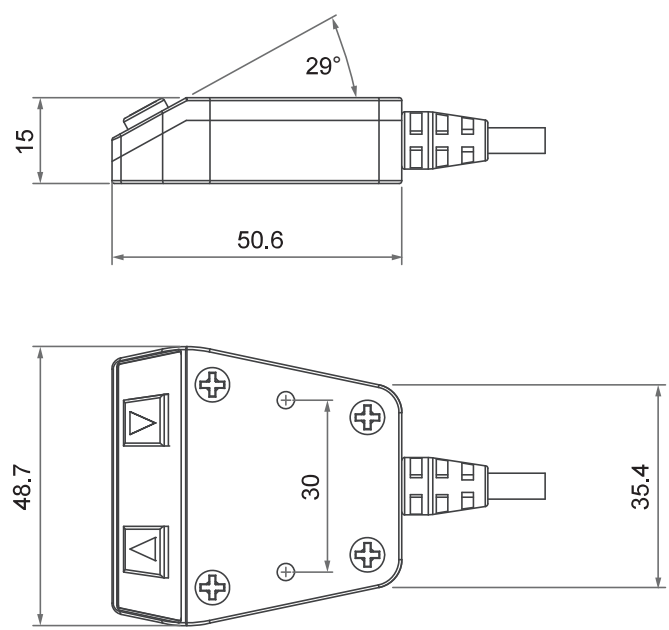

Unité : mm

Compatibilité

Produit	Modèle	Spécifications DKP4
Boîtier de contrôle	BC11D, BC11S, BC13	Avec prise RJ Type E2 (Fig.1)
	BC12S	Avec prise RJ Type E (Fig. 2)

Prises



Fig. 1
Type E2



Fig. 2
Type E

Mode opératoire

• Définition des touches



• Apprentissage automatique de la course

Une fois l'ensemble du système correctement installé, si les fonctionnalités du boîtier de contrôle l'exigent, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer l'apprentissage automatique de la course avant la première utilisation.

Étape 1 : S'assurer que l'alimentation est connectée et qu'il n'y a aucun obstacle sur la trajectoire de déplacement de la table élévatrice.

Étape 2: Appuyer et maintenir ▲ et ▼ simultanément jusqu'à ce que la table se mette en mouvement. La table élévatrice terminera automatiquement le processus d'apprentissage selon le programme du boîtier de contrôle.

• Utilisation

1. Appuyer et maintenir ▲, pour étendre le vérin.
2. Appuyer et maintenir ▼, pour rétracter le vérin
3. Le vérin s'arrête dès que le bouton est relâché