

Récepteur RF TX2A

Le TX2A est un boîtier de contrôle faisant office de récepteur sans fil pour piloter 1 moteur. Il s'associe à plusieurs modèles de télécommandes sans fil au choix, permettant ainsi de moderniser un système filaire à coupure directe pour vérin afin de le contrôler à distance.




Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Alimentation non incluse, tension d'entrée et de sortie : 29 V CC
- Fréquence radio : RF 2,4 GHz
- Nombre de moteur : 1 canal
- Distance de fonctionnement : 5m
- Bouton d'appairage de la télécommande
- Bouton de remise à plat de secours
- Témoin de fonctionnement
- Facteur de marche : 10%, max. 2 min. de fonctionnement maxi. /20 min
- Couleur : Noir
- Longueur câble : 1 000mm

Introduction

- 1 pilote

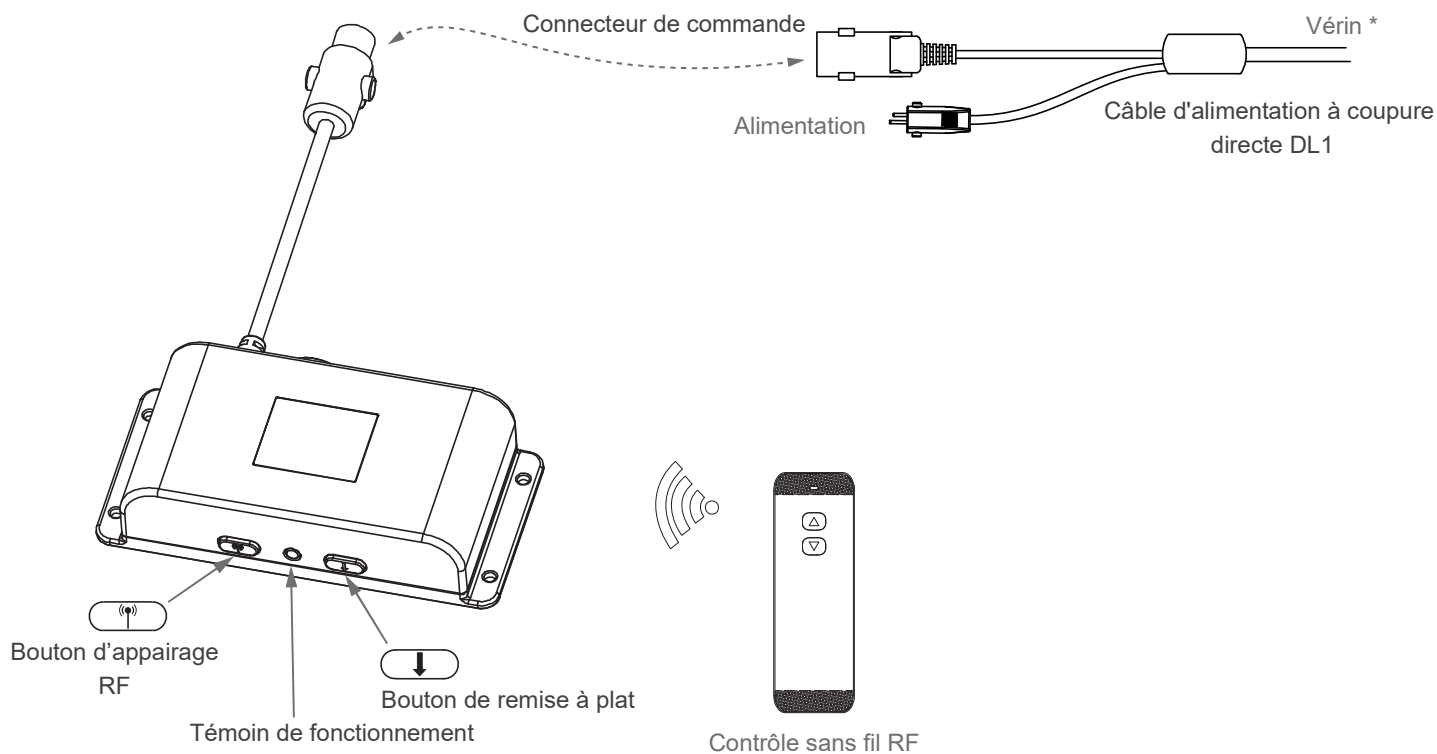

Remarques :


* Compatible avec les vérins Umec pour câble d'alimentation à coupure directe DL1

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Vérin	V91, V22, V40, V1, V33	<ul style="list-style-type: none">• Sans capteur de positionnement• Avec câble d'alimentation à coupure directe DL1 (alimentation SMPS requise)
Commande sans fil RF	TXH, TXT, TXZ, TX02	<ul style="list-style-type: none">• 1 pilote

Fiche & brochage


- Compatible avec le câble d'alimentation à coupure directe DL1

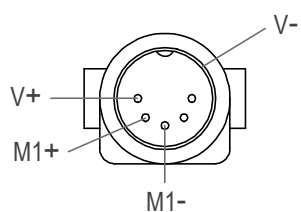

Prise DIN male Type U 5 broches



Dimensions

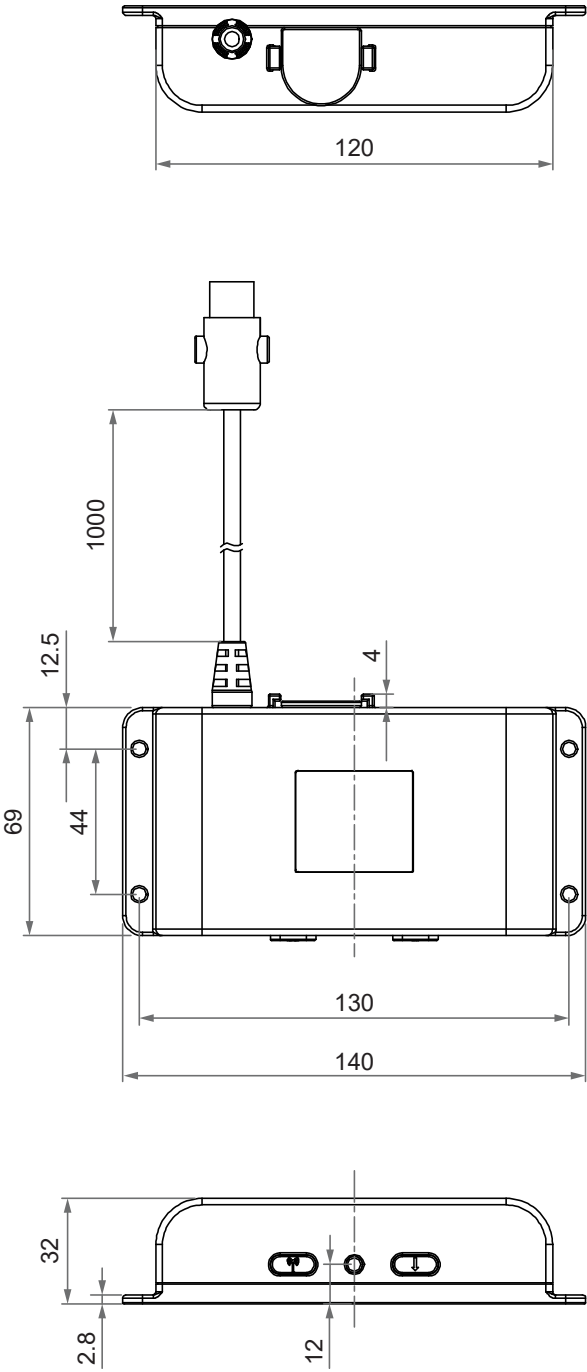

Unité : mm

Mode opératoire

Avant d'utiliser le TX2A pour la première fois, vous devez l'appairer avec la commande sans fil RF, après quoi vous pourrez l'utiliser à tout moment.

Appairage

1. Appuyez sur  le bouton d'appairage jusqu'à ce que le témoin de fonctionnement commence à clignoter, signalant que le mode d'appairage est activé.

2. Appuyez sur le bouton haut ou bas de la télécommande pour effectuer l'appairage. Si l'appairage réussit, le témoin de fonctionnement clignote rapidement pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

Remarques : Il n'est pas nécessaire de refaire l'appairage après une mise hors tension puis sous tension, une seule télécommande peut être mémorisée. L'apprentissage d'une deuxième télécommande écrasera la première.

3. Si l'appairage ne réussit pas dans un délai de 2 minutes, le TX2A quittera directement le mode d'appairage et le témoin de fonctionnement s'éteindra.

Fonction de remise à plat

Maintenez enfoncé , le vérin se rétracte. Si vous relâchez  le vérin s'arrête immédiatement.