

Adaptateur récepteur RF TXA

Le récepteur RF 2,4 GHz TXA est conçu pour être connecté à un boîtier de contrôle compatible et appairé à une télécommande. Il permet de commander le déploiement et la rétraction du vérin. Selon les besoins, il peut être associé à un boîtier de contrôle intégrant une fonction de mémoire de position. Ce système est particulièrement adapté aux applications de l'ameublement.




Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Tension d'entrée : 10 ~ 24V DC (TXA4) / 5V DC (TXA5)
- Fréquence : Récepteur basé sur la technologie radiofréquence 2,4 GHz
- Distance de fonctionnement : 5m
- Nombre Max. de moteurs: 3 canaux
- Prise en charge de la fonction d'urgence « All Down » (Descente complète)
- Usage intérieur uniquement
- Couleur : Noir
- Indicateur LED
- Facteur de marche : 10%, max. 2 min. de fonctionnement maxi. /20 min
- Conforme au marquage CE + Certifications : Directive Équipements Radioélectriques (RED) 2014/53/UE
- Différentes longueurs de câble en option

Dimensions


- TXA

Unité : mm

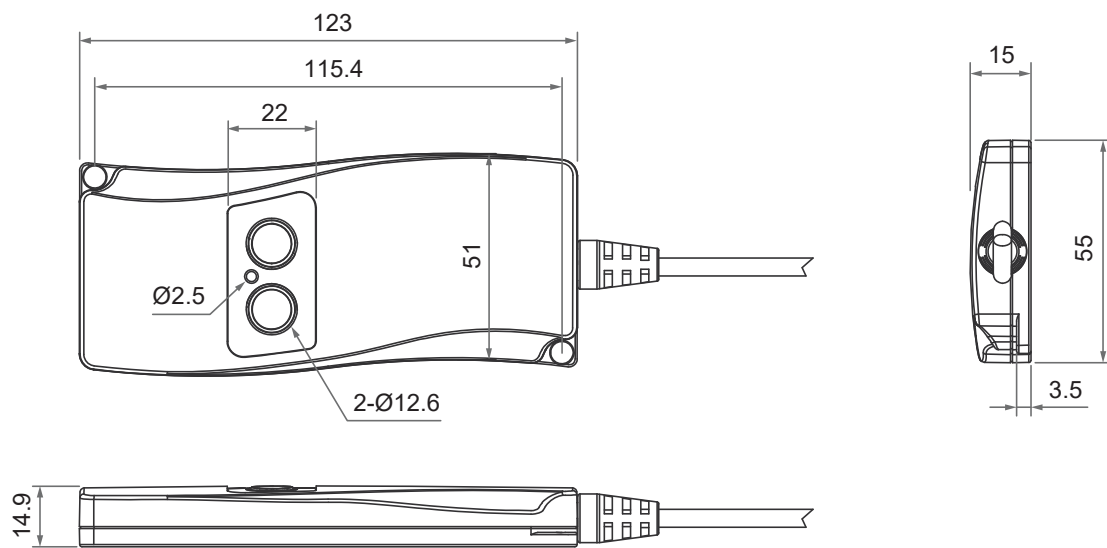


- Longueur câble


- 880mm avec spirale 420mm

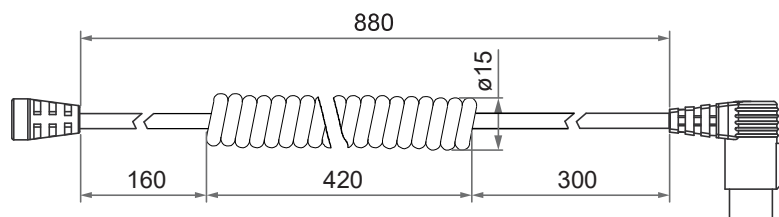


- 1 000mm droit

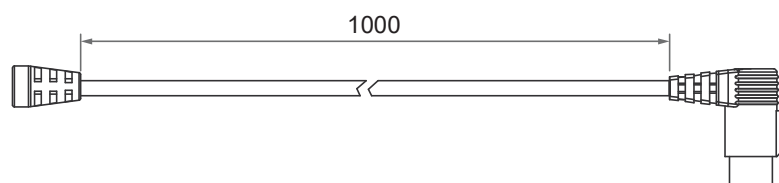

Panneau standard

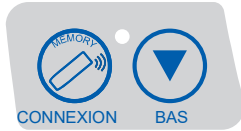Code	0	1
Fonction	Sans mémorisation de position	Avec mémorisation de position
Panneau		

Définition des touches

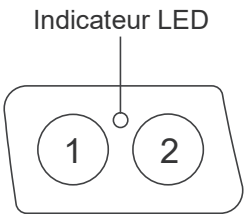

No.	Définition	Mode opératoire
①	Apprentissage	<p>1. Appuyer et maintenir ①, si l'indicateur LED clignote, le mode Apprentissage démarre.</p> <p>2. Appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande pour finaliser l'appairage et l'apprentissage.</p> <p>3. Une fois le mode Apprentissage lancé, l'indicateur LED clignote puis s'éteint. Si le boîtier de contrôle n'entre pas en mode d'apprentissage dans un délai de 2 minutes, il quittera automatiquement le mode d'apprentissage et l'indicateur LED s'éteindra.</p>
②	Bas	<p>Appuyer et maintenir ②, tous le vérins se rétractent.</p> <p>Appuyer et maintenir le bouton ,les vérins se mettent en mouvement, relâcher pour stopper le mouvement.</p>

Compatibilité

- TXA4 (sans mémorisation de position)


Produit	Modèle	Spécification TXA4
Boîtier de contrôle	BCS1, BCS2, BC3T, BC4M, BCT2	- Catégorie de commande P1, sans mémorisation de position - Prise DIN Type F
Commande RF	TX2T, TXC, TXH3, TXT, TXZ	- 2.4GHz

- TXA5 (avec mémorisation de position)

Produit	Modèle	Spécification TXA5
Double moteur	NOVOMAT I	- Catégorie de commande S1, avec mémorisation de position - Prise DIN Type A
Commande RF	TXH4, TXT, TX2T	- 2.4GHz

- Prises

- Catégorie de commande P1, sans mémorisation de position

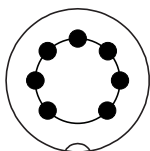


Prise 7 broches



Type F

- Catégorie de commande S1, avec mémorisation de position

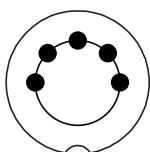

Prise 5 broches



Type A

Nomenclature

		TXA	4	2	0	0	0	0	8
Nombre de Touches	4 : Sans mémorisation de position 5 : Avec mémorisation de position								
Nombre de vérins	1 : 1 Vérin 2 : 2 Vérins 3 : 3 Vérins (pour TXA4 seulement)								
Pilotage	0 : Boitier de contrôle 1 : Double moteur								
Panneau	0 : Sans mémorisation de position 1 : Avec mémorisation de position (Cf. Panneau standard)								
Réservé									
Réservé									
Longueur câble	8 : 880mm avec spirale 420mm 1 : 1 000mm droit								