

Commande RF TXT

La télécommande sans fil RF XT est conçue pour les applications de soins à domicile et d'ameublement.

Elle peut être jumelée avec l'adaptateur récepteur RF pour fonctionner avec les unités de contrôle ou les double moteurs UMEC.

Le rétroéclairage des touches et la fonction de lampe torche LED sont très pratiques pour l'utilisateur dans l'obscurité. De plus, elle dispose d'une fonction de mémorisation en option.



Spécifications & options

Application principale : Soins à domicile, Mobilier

Spécifications standards :

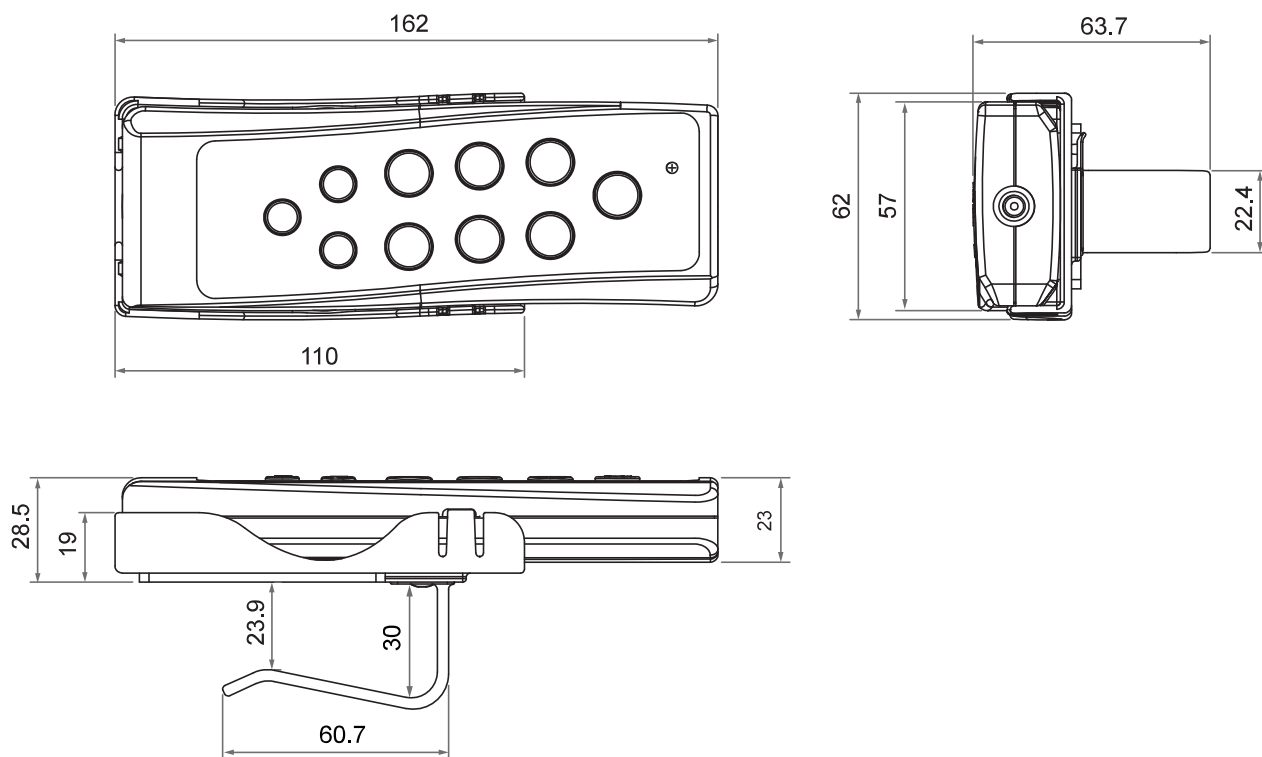
- Fréquence : 2.4GHz
- Distance de fonctionnement : 5m
- Nombre Max. de moteurs pilotés: 2 canaux
- Nombre de touches disponibles : 3, 5, 6, 7, 8 ou 10
- Support avec crochet - écartement 30mm
- Batteries : 2xAAA
- Lampe torche LED : Orange ambré
- Rétroéclairage : Vert
- Couleur : Noir
- Matière des touches : Silicone

Options :


- Mémorisation de position
- Support avec crochet - écartement 50mm
- Support sans crochet
- Finition peinture noire mate

Dimensions

- Support avec crochet - écartement 30mm








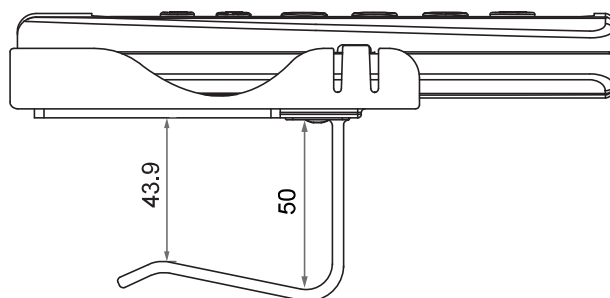
- Support avec crochet - écartement 50mm









Unité: mm

Panneau standard

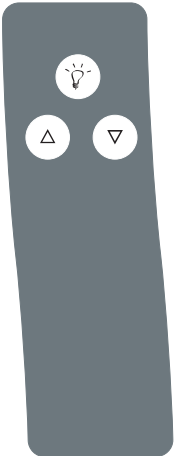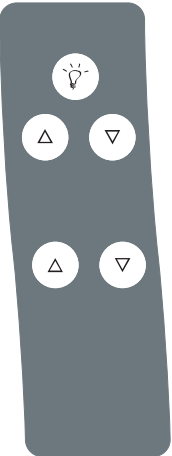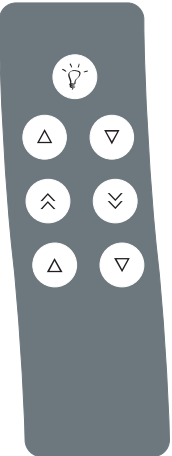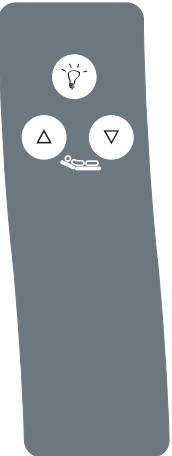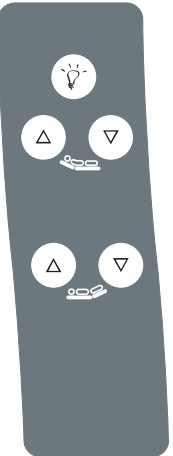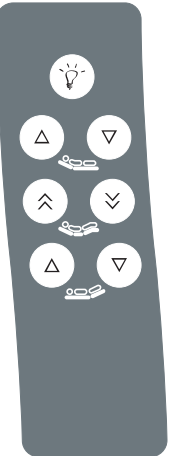• Sans mémorisation de position

Code	A	B	C	G	H	I
						
	TXT-03-1-00	TXT-05-2-00	TXT-07-2-01	TXT-03-1-00	TXT-05-2-00	TXT-07-2-01

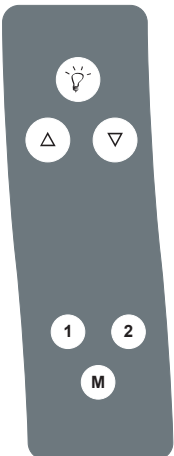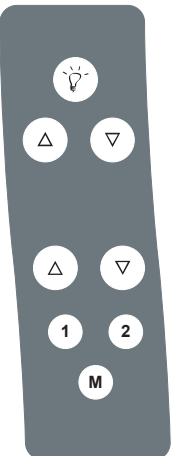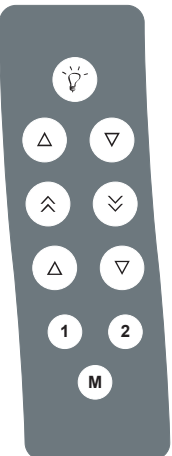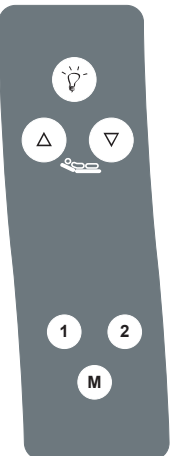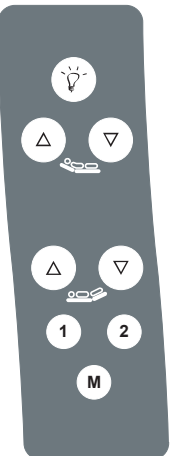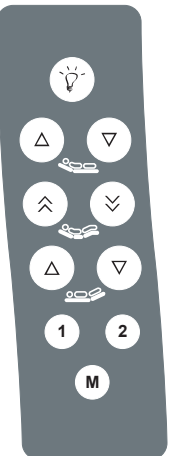
• Avec mémorisation de position

Code	D	E	F	J	K	L
						
	TXT-06-1-03	TXT-08-2-03	TXT-10-2-04	TXT-06-1-03	TXT-08-2-03	TXT-10-2-04

Définition des touches :


- Panneau A, B, C, G, H, I

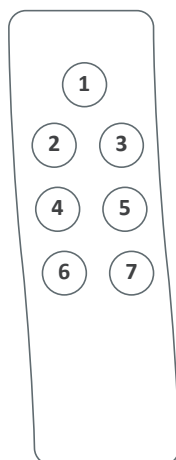- ① Lampe torche LED
- ② Extension Vérin #1
- ③ Rétraction Vérin #1
- ④ Extension Vérins #1 & 2
- ⑤ Rétraction Vérins #1 & 2
- ⑥ Extension Vérin #2
- ⑦ Rétraction Vérin #2



- Panneau D, E, F, J, K, L

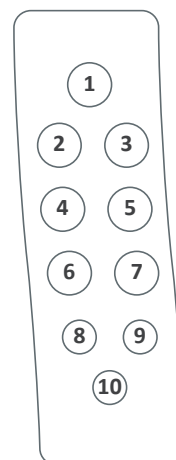- ① Lampe torche LED
- ② Extension Vérin #1
- ③ Rétraction Vérin #1
- ④ Extension Vérins #1 & 2
- ⑤ Rétraction Vérins #1 & 2
- ⑥ Extension Vérin #2
- ⑦ Rétraction Vérin #2
- ⑧ Position mémorisée 1
- ⑨ Position mémorisée 2
- ⑩ Réglage Mémoire



Remarques :

- (1) Le vérin s'arrête immédiatement lorsque le bouton est relâché
- (2) Le rétroéclairage s'allume pendant le fonctionnement et s'éteint 5 secondes après avoir relâché la touche

Compatibilité

• Sans mémorisation de position

Produit	Modèle
Boîtier de contrôle	TX2A
Adaptateur récepteur RF	TXA4

• Avec mémorisation de position


Produit	Modèle
Adaptateur récepteur RF	TXA5

Mode opératoire

Fonctions et instructions d'utilisation de la télécommande sans fil TXT


- Appairage RF

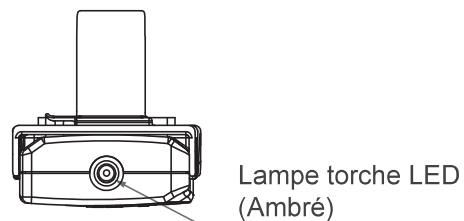Après l'activation du mode d'appairage sur le récepteur, une simple impulsion sur n'importe quelle touche de commande (hormis la lampe torche) lie définitivement l'émetteur sans fil au système de motorisation. Le signal visuel du récepteur valide le succès de l'opération, autorisant le contrôle immédiat des mouvements du châssis.



- Lampe torche LED

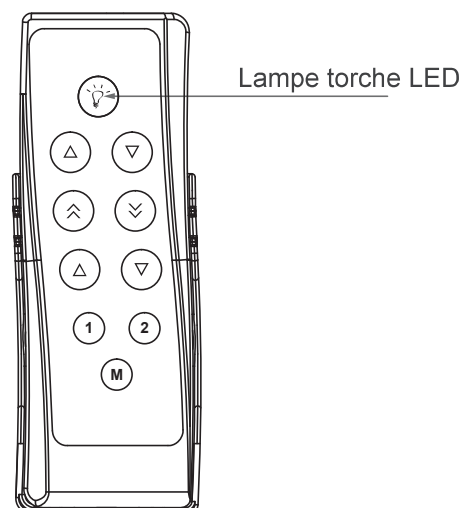Le bouton de la lampe torche LED contrôle uniquement l'activation/désactivation de la torche. Maintenez le bouton enfoncé pour l'allumer et relâchez-le pour l'éteindre ; cette fonction est indépendante, n'a aucun lien avec les autres fonctions opérationnelles de la télécommande, et n'active pas le rétroéclairage des touches.



- Fonction de changement de canal RF 2,4 GHz (ou Commutation de canal radiofréquence 2,4 GHz)

Cet appareil peut subir les interférences d'autres dispositifs fonctionnant sur la même fréquence (2,4 GHz ; par exemple, un routeur Wi-Fi ou une borne Wi-Fi).

Le cas échéant, veuillez déplacer n'importe quel commutateur du micro-interrupteur situé dans le compartiment à piles pour changer de canal, puis effectuez à nouveau l'appairage de la télécommande avec l'adaptateur.



Nomenclature

		TXT - 05 - 2 - 00 - H3H - 0 - B					
Nombre de touches	03 : 3 touches 05 : 5 touches 06 : 6 touches 07 : 7 touches 08 : 8 touches 10 : 10 touches						
Nombre de moteurs	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs						
Fonctionnalités	00 : Standard 01 : Mouvement conjoint 03 : Mémorisation de position 04 : Mouvement conjoint et Mémorisation de position						
Accessoires	H3H : Support avec crochet - écartement 30mm H5H : Support avec crochet - écartement 50mm H0H : Support sans crochet						
Couleur	0 : Noir texturé (Standard) 1 : Finition peinture noire mate						
Panneau	A ~ L : Cf. Panneau standard						