

Commande manuelle HM

La commande HM est conçue pour les applications de soins à domicile et d'ameublement.

Elle est compatible avec les boîtiers de contrôle et les doubles moteurs standards.



Spécifications & options

Application principale : Soins à domicile, Mobilier


Spécifications standards :

- Nombre Max. de moteurs pilotés : 3
- Nombre de touches disponibles : 2, 4, 6 ou 8
- Couleur : Noir, Gris clair (RAL 7035)
- Témoin de fonctionnement
- Avec crochet permettant un positionnement facile (écartement de 30 mm)
- Longueur câble : 880mm avec spirale de 420mm


Options :

- Mouvement conjoint ou synchrone pour 2 moteurs
- Avec capteur de positionnement
- Écartement du crochet de 50mm
- Clé de sécurité

Dimensions

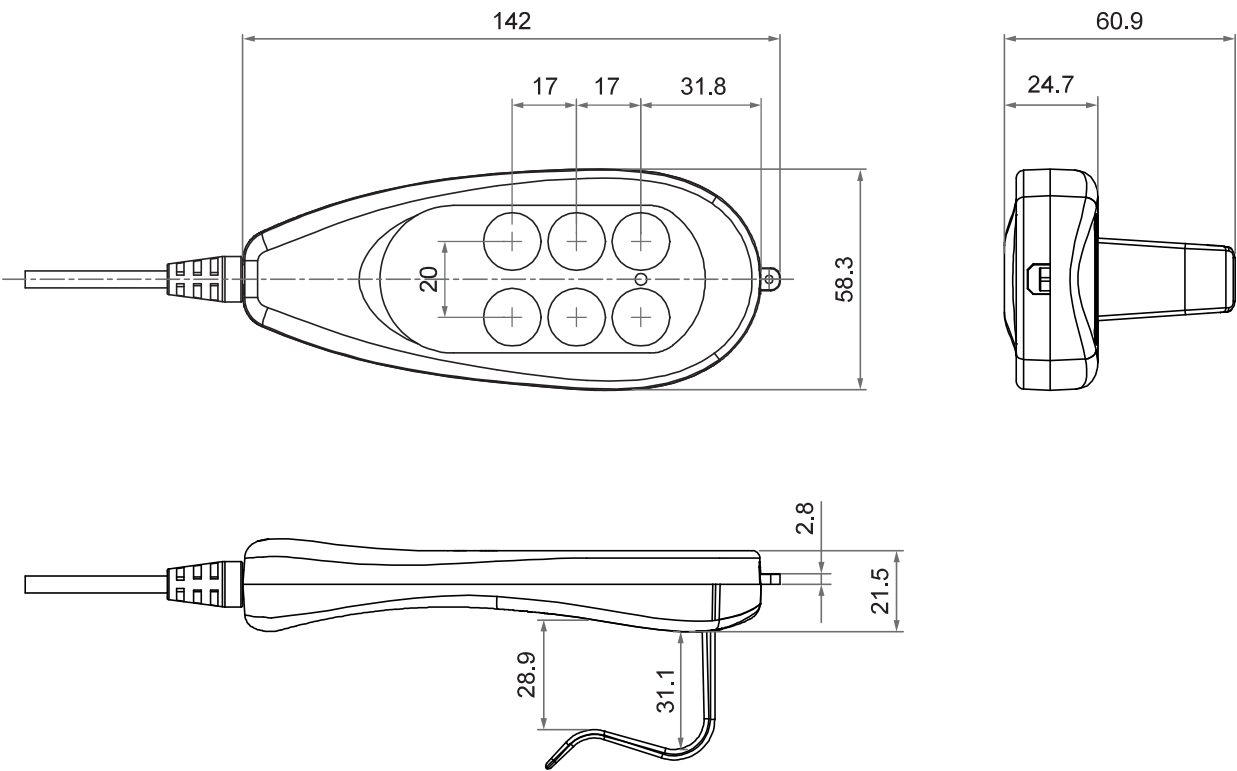

Dimensions Crochet de 50mm

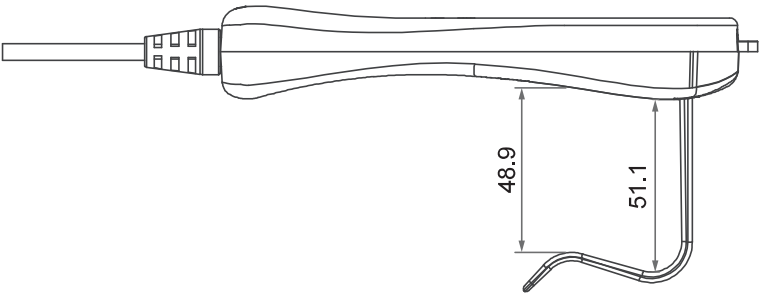


Unité : mm

Panneau standard

A. Version A (Sans capteur de positionnement)


Définition 1

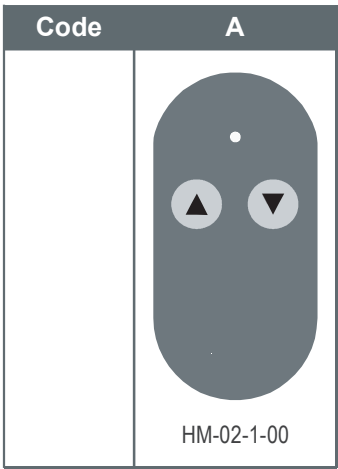


Définitions des touches :

- Panneau A

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1

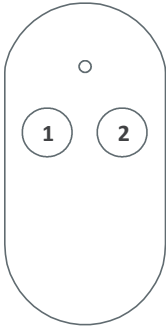


Définition 2

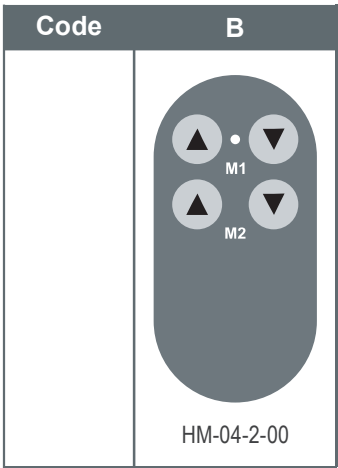


Définitions des touches :

- Panneau B

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2

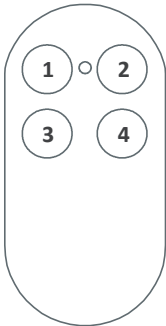


Définition 3

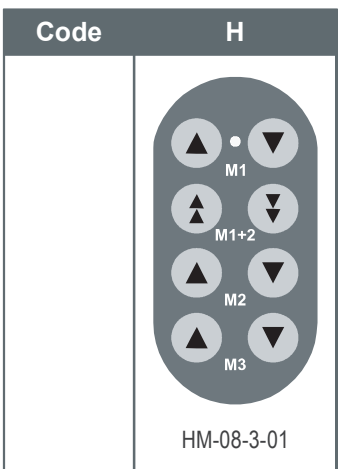

Définitions des touches :

- Panneau H

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérins #1 & 2
- ④ Rétraction Vérins #1 & 2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2
- ⑦ Extension Vérin #3
- ⑧ Rétraction Vérin #3

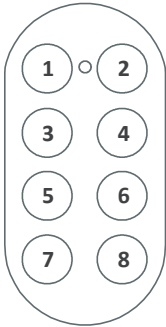

B. Version B (Avec Mouvement conjoint ou synchrone pour 2 moteurs + Capteur de positionnement)

Définition 4

Code	E	F
		
	HM-02-2-02	HM-06-2-05

Définitions des touches :

- Panneau E, F

- ① Extension Vérins #1 & 2
- ② Rétraction Vérins #1 & 2
- ③ Mise en mémoire positions
- ④ Position mémorisée #1
- ⑤ Position mémorisée #2
- ⑥ Position mémorisée #3



Remarques :

Lorsque la touche est relâchée, le vérin s'arrête et le témoin de fonctionnement s'éteint immédiatement.

Compatibilité

Produit	Modèle	Spécifications HM
Boîtier de contrôle	BC3T, BC3T-SY, BC4M, BC4M-B, BCT2, BCS1, BCS2	Avec prise DIN Type F (Fig. 1)
	BC11H, BC11S	Avec prise RJ Type E2 (Fig. 2)
	BC12H, BC12S	Avec prise RJ Type E (Fig. 3)
Double moteur	NOVOMAT I	Avec prise DIN Type A (Fig. 4)

Type de connecteurs :



Fig. 1
Prise Type F



Fig. 2
Prise Type E2



Fig. 3
Prise Type E



Fig. 4
Prise Type A

Nomenclature

		HM- 04 - 2 - 00 - S B 3 B 8 F
Touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches 06 : 6 touches 08 : 8 touches	
Nombre de moteur	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs 3 : 3 moteurs	
Fonctionnalité	00 : Standard 01 : Mouvement conjoint 02 : Mouvement synchrone 05 : Mouvement synchrone + capteur de position	
Option	0 : Aucune S : Clé de sécurité	
Panneau	A, B, E, F, H (Cf. Panneau standard)	
Accessoires	3 : Crochet 30mm (Standard) 5 : Crochet 50mm	
Couleur du boîtier	B : Noir G : Gris clair RAL 7035	
Longueur câble	8 : 880mm avec spirale 420mm	
Prises	A : Prise DIN Type A E : Prise RJ Type E E2 : Prise RJ Type E2 F : Prise DIN Type F	

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues